

2021	MODE OPERATOIRE	 <small>Fabricant français de menuiseries innovantes</small>
	DEMONTAGE PARECLOSE SUR OUVVRANT CACHE	


1) A l'aide d'une spatule et d'un maillet, taper délicatement au milieu de la longueur afin de dé-clipper la pareclose et le chant clippable.



La pareclose se trouve à l'Extérieur

Dé-clipper la longueur la plus longue en premier

2) Retirer délicatement la pareclose et le chant clippable.

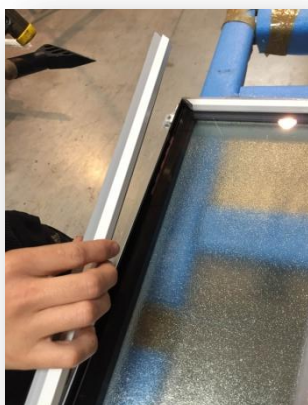

POUR RE-PARCLOSER :

3) Pour une étanchéité optimale, redéposer un point de silicone au niveau des angles de la pareclose.

Afin d'éviter toutes casses et déformations, munissez-vous d'une calle en bois afin de re-clipper correctement la pareclose et le chant clippable.

