

2021	MODE OPERATOIRE	 <small>Fabricant français de menuiseries innovantes</small>
	REGLAGE OUVERTURE OB 140 ou 80 mm	

1) Dégondrer l'ouvrant et déclipper le compas d'OB.




2) Coulisser le sabot jusqu'à la butée de tête puis lever.



3) 2 réglages possibles : Ouverture standard (140mm) et ouverture limitée (80mm)



4) Replacer le compas sur la tête.

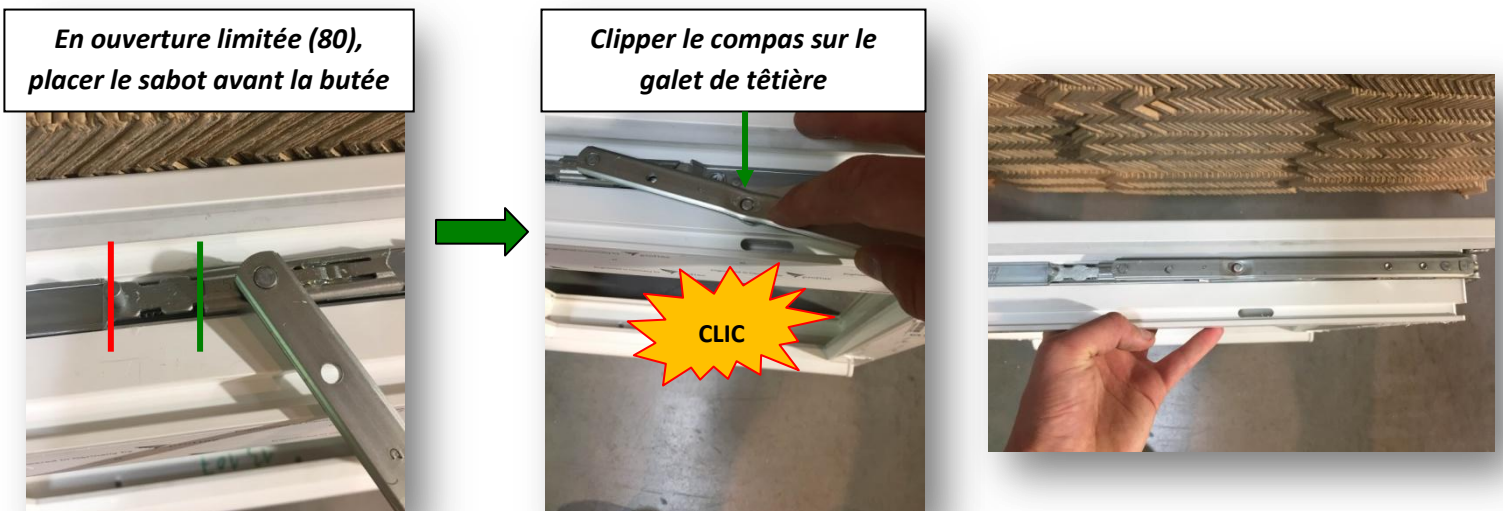

5) Regondrer l'ouvrant. Le réglage est terminé.